

**DALMARD MARINE**habille les aventuriers  

Réf. MDAL01

# MASQUE BARRIÈRE TEXTILE LAVABLE À USAGE NON SANITAIRE

Léger, bonne respirabilité, confort optimal

Version à jour  
au 04/05/2020

## DESSCRIPTIF TECHNIQUE



Masque barrière textile répondant aux exigences du référentiel AFNOR SPEC S76-001:2020 et testé 10 lavages par la Direction Générale de l'Armement (DGA).

Masque catégorie 1 « UNS 1 » : masque de protection à usage des professionnels en contact avec le public.

**Efficacité de filtration** : > 90% pour des particules de 3 µm.

**Perméabilité à l'air** : > 96 L.m<sup>-2</sup>.s<sup>-1</sup> à une dépression de 100 Pa.

Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.

### Référence :

MDAL01 / Couleur : Blanc <sup>(1)</sup>

### Composition <sup>(2)</sup> :

#### Textile non tissé

**Couche externe** : 100% polyester (poids : 51 g/m<sup>2</sup>)

**Couche interne** : 65% polyamide  
35% polyester (poids : 32 g/m<sup>2</sup>)

**Biais** : 65% polyamide, 35% polyester

**Attaches** : 64% Polyester, 36% Latex

**Fil de couture** : 100% polyester

**Surpiques rouge et verte** : 100% polyester

Fournisseur de textile "couche externe et interne" certifié ISO 9001/2015 pour des applications techniques et médicales.

**Dimensions masque plié <sup>(3)</sup>** : 17,9 X 9,2 cm

## CONSEILS D'ENTRETIEN



Ce masque barrière à usage non sanitaire est conçu pour être lavable. Il est testé actuellement pour 10 lavages.

Tests en cours pour 20, 40 et 60 lavages.

Avant toute première utilisation, et entre chaque utilisation, voici nos conseils d'entretien :



Lavage à 60° C de manière isolée dans un contenant



Séchage tambour ménager avec une température modérée



Repassage à 120° C maximum



Nettoyage à sec possible



Blanchiment autorisé

**En cas de détection de tout dommage du masque barrière, le masque doit être jeté dans une poubelle munie d'un sac plastique.**

 **Dalmard Marine** 

QUAI ARMAND DAYOT BP 5  
22501 Paimpol Cedex - FRANCE

Adresse mail :

[masque@dalmardmarine.com](mailto:masque@dalmardmarine.com)

Site web : [www.dalmardmarine.com](http://www.dalmardmarine.com)



@dalmardmarine


(1) La couleur des masques est non contractuelle et peut varier selon nos disponibilités de matières. (2) Tolérance de 5%. (3) Tolérance de 5 mm

# NOTICE D'UTILISATION


## Comment mettre le masque ?



- 1- Se laver les mains à l'eau et au savon ou gel hydro-alcoolique avant toute manipulation du masque.

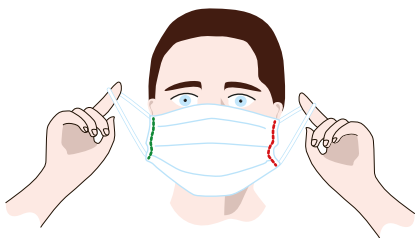

- 2- Pour positionner le masque, tenir le masque barrière de l'extérieur et passer les élastiques de part et d'autre des oreilles sans les croiser.

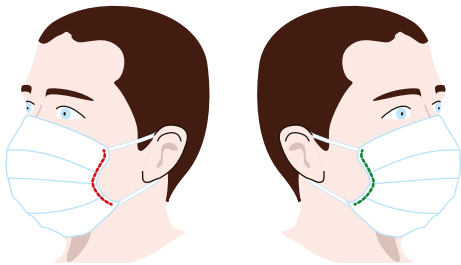

- 3- Pour placer le masque correctement, respecter le sens suivant :
  - Surpiqûre **rouge** à gauche au porter
  - Surpiqûre **verte** à droite au porter

Ces surpiqûres doivent être visibles de l'extérieur.




- 4- Vérifier que le masque couvre bien le nez et le menton.

**Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains.**

## Comment retirer le masque ?

- 1- Saisir les élastiques par l'arrière, sans toucher la partie avant du masque barrière.
- 2- Pour ne pas être contaminé lors du retrait du masque, il doit être correctement isolé, soit pour être lavé dans un contenant spécifique, soit pour être jeté après plusieurs utilisations.

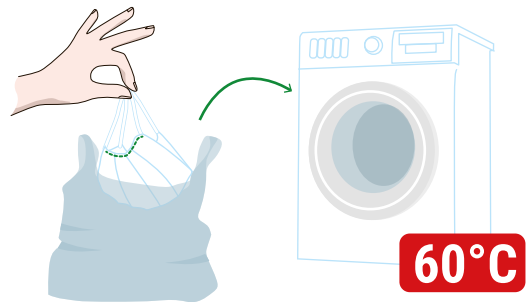

- 3- Il est recommandé ensuite de se laver les mains (eau/savon ou gel hydro-alcoolique).

### Important

Le masque doit être porté au maximum 4 heures.

## A NOTER

### Extrait du référentiel AFNOR SPEC S76-001:2020 :

Le dispositif « masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Il est destiné au grand public et notamment à toute personne saine ou asymptomatique.

Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.

**La vente des masques est interdite sans l'accord de Manufacture Dalmard Marine.**